ＢＢパワーハンドル　取扱説明書

本製品は下記のリールにのみ使用可能です。

- □　SHIMANO 02 STELLA　10000HG 20000PG
- □　DAIWA SALTIGA　4000　4500　BLAST 4000　4500
- □　DAIWA SALTIGA　5000　6000　6000GT　6500EXP DOG FIGHT

日常のお手入れ

１．ハンドルキャップを５円又は１０円硬貨を使って取り外します。 ドライバーを使うとキャップに傷が入ります。

２．中にグリップを固定しているネジが見えますので、プラスドライバーで緩めます。ハンドルグリップを引き抜くと２つのベアリングが出てきます。ベアリングが外しにくい時はボールペンの芯などを使ってつつくようにして取り外してください。固いドライバーで抜くとベアリングを痛める恐れがあります。

３．再汲み付けの際もボールペンなどを使って丁寧に組み付けてください。
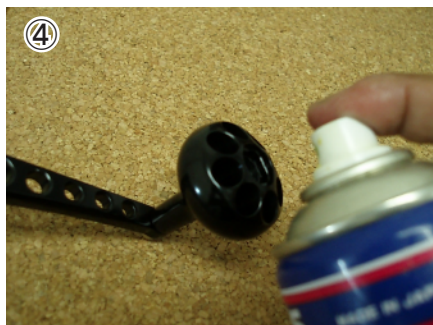
４．ベアリングをＣＲＣ等の防錆潤滑スプレーで、洗浄し、低粘度の高品質グリスを塗布して再組みたてます。

５．メインシャフトは、4m/m のヘキサゴンレンチで取り外せます。

６．外したシャフトは CRC 等で洗浄後、グリスを塗布して再組み付けしてください。この作業は半年に一度くらい行ってください。

ベアリング始め、各パーツは別売しております。お気軽にお尋ねください。

http://www.mcworks.jp/index.html　E-mail：　mail@mcworks.jp

〒812-0892 福岡市博多区東那珂２－１３－２８　３Ｆ

TEL　092-432-6158　　FAX 092-481-3923